

XI-TI26
MANUAL DE USUARIO

Contenido


Antes del Uso	1	Funciones Básicas	13
Felicitaciones	1	Hacer un llamado	13
Medidas de Seguridad	1	Recibir llamados	14
Desembalaje	3	Silenciando el Micrófono	15
Diseño del teléfono y teclas de función	4	Adjustando el Volumen de Audio	15
Descripción de las teclas	6	Ajuste del Timbre	16
Descripción de los Iconos del LCD	9	Rediscado del último Número	17
Conexión de las Líneas	10	Listado del Identificador de Llamadas	19
Instalación de Baterías	10	Bloqueo de Teclas	21
Carga del auricular	11	Seleccionar Lenguaje	21
Encendido/Apagado del auricular	12	Nombre del auricular	22
		Respuesta Automática	22
		Buscapersonas	23
		Modo de Discado	23
		Manoslibres	24
		Señal Flash	24



Si se suscribe a un servicio DSL

Por favor, adjunte un filtro de ruido (en contacto con su proveedor de DSL) a la línea telefónica entre la base de la unidad y la toma de línea telefónica en el caso de los siguientes:

- Se oye ruido durante las conversaciones.
- Identificador de llamadas no funcionan correctamente.

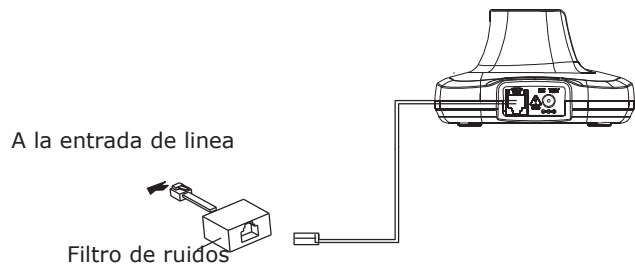

Contenido

Funciones Avanzadas

25

Navegación del Menú

25

Mapa del Menu

26

Agenda

27

Configuraciones BS

30

Configuraciones HS

32

Registro

36

Llamado desde más de un auricular

37

Identificador de llamadas de

39

Llamadas en espera

Funciones Conestador

40

Anuncio

40

Mensaje

43

Configuración de contestador

45

Control Remote

49

Lista de Características

50

Solución de Problemas

52

Soluciones del sistema de res

53

Especificaciones Técnicas

54

Acerca del filtro de ruidos

55

Antes del Uso

Felicitaciones

Por la compra de un producto de alta calidad.
Por favor lea el manual cuidadosamente para conocer todas las características y como funciona el teléfono de modo que pueda obtener lo mejor de su nuevo teléfono.

Precauciones de Seguridad

Para reducir el riesgo de shock eléctrico y heridas, por favor siga estas instrucciones básicas de seguridad antes de usar el teléfono.

1. Lea cuidadosamente y siga las instrucciones de este manual.
2. Siga todas las advertencias marcadas en la unidad.
3. Al limpiarlo, desenchufe primero el teléfono luego use un paño limpio. No use limpiadores líquidos o en aerosol.
4. No coloque objetos sobre el cable ya que pueden causar daños.
5. No use este teléfono en ambientes húmedos o si hay riesgos de explosión
6. Evite desparramar cualquier líquido sobre el teléfono

Technical Specifications

Rango de Frecuencia	1.91~1.93GHz
Canales	120Duplex
Poder de Carga	<250mW
Modulación	GFSK
Estabilidad de Frecuencia	±50KHz
Tiempo de carga	15 horas
Temperatura Ambiente	Normal: 15 ~35 ,Extremos:0~40
Humedad	0%~90%
Dimensiones (mm)	Base141.3 x 132.9 x 168.5, Headset159.3 x 48.4 x 28.9
Alimentación	Base: 7.5V, 300mA; Auricular: Ni-MH 1.2Vx2, 600mAh

? **Diseños y especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.**

Soluciones para el Sistema de Contestador

No escucho mensajes, sonido, etc.

Ajuste el volumen del anuncio.

El sistem siempre reproduce Anuncio2.

La memoria del sistema de respuesta puede estar llena. Borre algunos mensajes


Los mensajes están incompletos.

La memoria del sistema de respuesta está llena. Borre algunos mensajes

7. Desenchufe el teléfono del toma y refiérase al servicio técnico calificado únicamente.
8. Presete atención a la polaridad de las baterías, inserte baterías de acuerdo a los símbolos de Polaridad (vea las instruccione en la sección instalación de baterías)
9. Use unicamente **las baterías indicadas en el manual**. Nunca use baerías comunes o baterías Alcalinas convencionales. De lo contrario, no solo podrá causar lesiones personales sino que dañará la unidad.
10. No mezcle baterías agotadas con nuevas.
- 11.Si tiene certeza de que no va a usar el teléfono por más de un mes, por favor saque las baterías del compartimiento de baterías.
12. Use solo **la alimentación de energía indicada en el Manual de Usuario**.
- 13.Mantanga el teléfono lejos del alcance de los niños.
- 14.Use el teléfono solo de la forma descripta.
- 15.No use el teléfono si este está dañado.

Desembalaje


Una vez que desempacó su teléfono, asegúrese que todas las partes mostradas abajo están disponibles. Si cualquiera falta de las piezas o está rota, por favor contacte al comercio donde lo adquirió.



Base



Auricular



Manual de usuario



2AA Ni-MH
baterías



Adaptador*



Cable*

*La forma de los enchufes puede variar de acuerdo a las especificaciones del país.

Solución de Problemas

Síntoma	Verificación & Solución
No funciona	• Verifique que el adaptador está bien conectado. • Verifique que el cable del teléfono está bien conectado. • Verifique que las baterías del auricular están bien cargadas. • Verifique que las baterías del auricular están bien instaladas.
No hay tono de discado	• Verifique que el cable del teléfono está bien conectado. • Verifique que el adaptador está bien conectado.
No aparece nada en el display	• Verifique que las baterías del auricular están bien instaladas. • Verifique que las baterías del auricular están bien cargadas. • Verifique que el auricular está encendido.
Auricular parece tener baterías con corta duración	• Verificar los contactos del cargador. • Puede indicar que es tiempo de cambiar las baterías. • Asegúrese que se están usando las baterías correctas.
El número del que llama no aparece	• Asegúrese que se ha suscripto al servicio de Captor de su proveedor de servicio. • El llamador puede haber retenido sus detalles. • Deje que el teléfono suene un par de veces ya que puede haber una demora en la Información del Captor.

Lista de Características (continúa)

Funciones del Contestador

Sistema integrado de Contestador Digital

Sonido de Voz Natural para los avisos de días de la Semana/
/Hora e instrucciones de Voz

Máximo de 15 Minutos de Tiempo de Grabación
el cual incluye Mensajes de Entrada

Control de Volumen Digital

Función de Ahorrar Tarifa

Múltiples Idiomas

Control Remoto


Selección de Contestadora encendida/apagada y
anuncio

Alerta de nuevo mensaje

Configuración de fecha semanal


Disposición del Teléfono y Funciones de las Teclas

Auricular

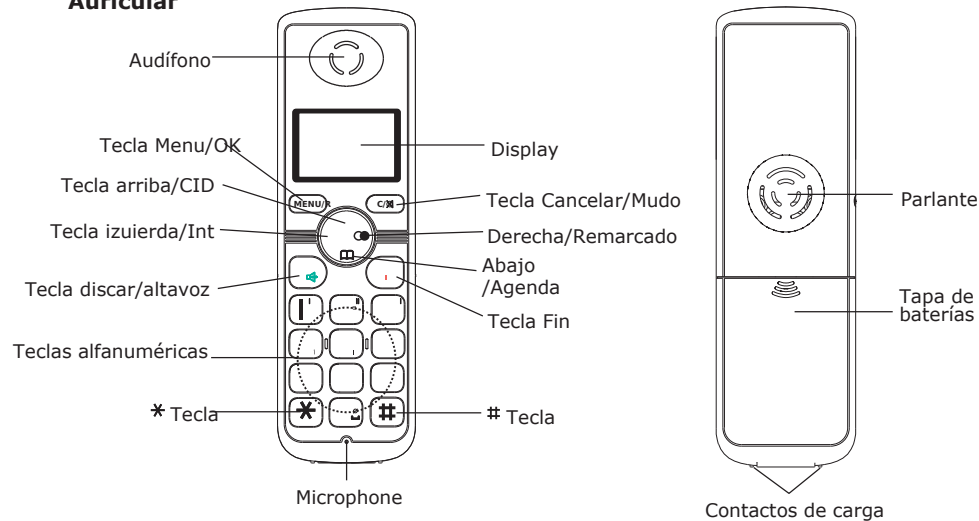


Disposición del Telefono y teclas de función (cont.)

Base

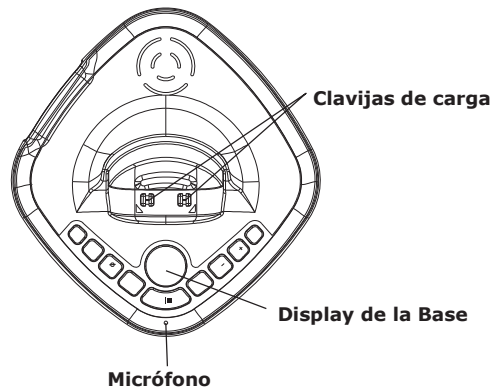

Vista trasera y de abajo

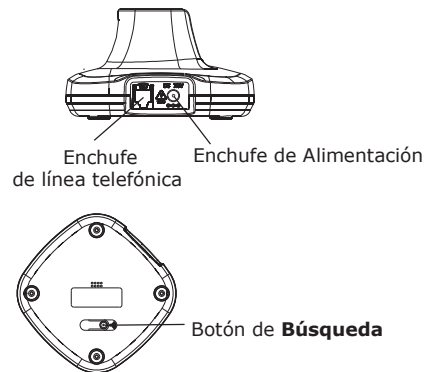

Lista de Características

Tecnología 1.9GHz DECT
Hasta 5 auriculares por base
Hasta 4 bases por auricular
Agenda de hasta 50 entradas
9 configuraciones de tono VIP para las entradas de Agenda
Rediscado de hasta 10 entradas
10 ring tones y volumen para seleccionar (niveles + apagado)
Sonido de teclas encendido/apagado
Manos libre
Llamados internos
Transferencia de llamados
Conferencia de 3 vías
Volumen ajustable de receptor/parlantes (5 niveles)
Mudo
PIN de protección
Prediscado
Rediscado, Flash, Pausa
Selección de Modo de discado TONE/PULSE
Selección del tiempo de FLASH

Display de duración de llamada
Reloj hora real (fijar hora)
Bloqueo de Teclado
13 lenguajes seleccionables
Autorrespuesta encendido/apagado
Alarma incluyendo opción snooze
Configuración de nombre de auricular
LCD iluminado

Caller ID - Captor
Sistema dual FSK y DTMF
Captor / Llamado en espera
Lista de Captor con hasta 40 entradas
Llamadas entantes pueden ser rediscadas, agregadas/borradas de la agenda

Nota:
Las funciones de Captor estarán disponibles solo si se suscribe al servicio de Captor de su proveedor de red.

Control Remoto

Podrá acceder a varias funciones de su contestador desde cualquier teléfono con tono.

Requiere de un código de seguridad (código remoto) de 4 dígitos para acceder al sistema, el código por defecto es 0000. Para el acceso remoto:

1. Disque su número telefónico desde cualquier teléfono de tono.
2. Cuando comienza el Auncio1/Anuncio 2, podrá ingresar al modo remoto al marcar el código remote
3. Luego de ingresar el código remoto, el sistema Ejecutará los comandos del menú. Podrá entonces seguir los comandos para hacerlo funcionar.

Nota:

Si ingresa el código remoto incorrecto, la contestadora le pedirá que ingrese el código nuevamente. Tiene dos oportunidades más para ingresar el código correcto antes de que la línea se desconecte.

Comandos de acceso Remoto

Botón

Función

Ir al menú principal

Reproducir nuevos mensajes

Reproducir mensajes guardados

Borrar todos los mensajes

Prender/Apagar la contestadora

Reproducir Anuncio 1/2 (depende de su configuración)

When you press **2** or **3** key to play back the messages, press **1** to replay current message, press **2** to stop, press **0** to delete current message.

After you record the Announce1/Announce2, press the **#** key or the ***** key to finish. The system will play the announcement you have recorded.

Nota:

Deberá detener la reproducción de mensajes antes de cortar.

Descripción de Teclas



Tecla Discar/Altavoz

Hace/responde un llamado.

Activa el altavoz si se presiona durante una llamada.



Tecla Finalizar/Encendido

Finalice un llamado.

Presione sostenidamente para encender/apagar (ver pag. 12).



Tecla de Navegación:



Tecla Arriba/CID (Captor)

Se desplaza hacia arriba en listas y opciones de menú.

Aumenta el volumen del auricular/altavoz durante el llamado.

Ingresa a los registros del Captor (ver página 19).



Tecla Abajo / Agenda

Se desplaza hacia abajo en listas y opciones del menú.

Baja el volumen del auricular/altavoz durante el llamado.

Ingresa a la Agenda (ver página 28).



Tecla INT

Configurar el llamado interno a otro auricular.

Transfer an incoming call to another handset.

Configura una conferencia entre un llamado externo y un auricular interno.

Descripción de teclas (cont.)



Tecla Rediscado

Ingresa al registro de llamadas discadas (ver página 17).
Inserta una pausa al pre-disar un número.



Tecla Menu/OK (izquierda)

Ingresa a las funciones del menú en modo standby.
Confirma las selecciones y acciones.
Ejecuta la función "Flash".



Tecla Cancela/Mudo (derecha)

Regresa al menú anterior.
Para silenciar durante una llamada
Borra un caracter/dígito incorrecto.



* Tecla

Presione y sostenta para encender/apagar la función bloqueo de teclado.
Configurar una confrencia (ver página 37).

Reestablecer el Contestador Automático

Esta función le permite reestabler la configuración del contestador a los valores de fabrica x defecto

1. Presione 
2. Presione  o  repetidamente para elegir **Con-**
testador, luego presione la tecla Menu
3. Presione  o  repetidamente para elegir **AJUSTES**, presione 
3. Presione  o  Para seleccionar **POR DEFECTO**
presione . Podrá ingresar el código PIN.
4. Ingrese el código PIN (por defecto es 0000),
Luego presione  Si el código Pin es
validadado todas las configuraciones del contes-
tador regresarán a los valores de fábrica. De lo
contario se escuchará un sonido de alerta y todas
las configuraciones no cambiarán.

Resultado: Luego de reestablecer, el contestador
Regresará al modo standby.

Configuración del día de la Semana

Antes de reproducir mensajes, se anunciará el día
y hora en que fue recibido. Podrá usar la **base**
para fijar el día de la semana.

Presione y mantenga la tecla  en la base
Hasta que se anuncie la configuración actual.
Presione la tecla  repetidamente para fijar,
Use la tecla  para confirmar. Cada vez que
Presione la tecla  el sistema anunciará el
Correspondiente día de la semana.

Nota:

*Si Ud. Quita la batería o desenchufa el adaptador
deberá fijar el día de la semana nuevamente.*

Lenguaje de Alerta de Voz

Podra seleccionar el lenguaje para la alerta de voz de mensajes.

1. Presione 
2. Presione  o  repetidamente hasta **Contestadora** luego presione la tecla 
3. Presione  o  repetidamente hasta **Ajustes** Presione la tecla 
4. Presione  o  repetidamente hasta **LENGUAJE**, presione luego 
5. Se desplegarán los lenguajes. Use la tecla  para avanzar sobre las opciones . Cada lenguaje Será desplegado en su idioma de origen.
6. Presione  Para seleccionar el lenguaje deseado y escuchara un beep de confirmación.

Código Remoto

Para operar su contestadora en forma remota desde otro teléfono necesita ingresar el código remoto. Por seguridad cambie el código (el código por defecto Es 0000). Vea **Control Remoto** por más detalles.

1. Presione 
2. Presione  o  Luego presione 
3. Presione  o  repetidamente hasta **AJUSTES**, presione 
4. Presione  o  Repetidamente hasta **COD.REMOTO**
5. El LCD muestra el código remoto actual. Ingrese el nuevo código, presione la tecla 

Description de las Teclas (cont.)

Base



Tecla encendido/apagado

Presione para encender o apagar la contestadora y el teléfono anunciará "Respuesta activada" o "Respuesta Activada".

Tecla Annc1/Annc2

Presione para reproducir el Anuncio 1 o Anuncio2. Presione y sostenga para grabar el Anuncio 1 o Anuncio 2.

Tecla Reproducir/Parar

Presione para comenzar o para la reproducción de Mensajes.

Tecla Borrar (Del)

Al reproducir un mensaje, presione y sostenga para borrar el mensaje actual. En el modo activo (todas las luces encendidas) presione y sostenga esta tecla borrar todos los mensajes.

Tecla Repetir/Saltar

Presione para reproducir el actual o próximo menaje (Presione la tecla dos veces para reproducir los mensajes anteriores

Tecla Volumen arriba/abajo

Al reproducir anuncios o mensajes, presione para aumentar o disminuir el volumen

Description de los Iconos en el display LCD



Nuevo Llamado

Indica que ha perdido uno o mas llamados.



Descolgado

Indica que se ha tomado línea.



Manos-libres

Indica que la función manos libre está habilitada.



Icono de Batería

Indica el nivel de carga de la batería.



Icono de Señal

Indica el nivel de señal actual. Si el auricular está muy lejos de la base, este ícono va a pestañear en el LCD.



Bloqueo de Teclado

Este ícono aparece cuando el teclado está bloqueado.



Icon de mensaje

Este ícono aparece cuando tiene mensajes nuevos.

Seleccionar modo de Respuesta

La contestadora funciona de dos maneras, "respuesta y grabación "Anuncio 1)" o "solo respuesta (Anuncio 2)". Cada modo viene con un anuncio prefijado que se reproduce a quien llama. Podrá elegir el modo deseado como sigue:

1. Presione 
2. Presione  o  repetidamente hasta **Contestador**, luego presione 
3. Presione  o  hasta **Ajustes**, luego presione 
4. Presione  o  repetidamente hasta **Anuncio** presione 
5. Presione  o  hasta **ANUNCIO1 o ANUNCIO2**, presione 

Notas:

Si elige Anuncio 2, quien llama escucha su anuncio pero no podrá dejar mensajes. El Anuncio 2 también es reproducido cuando su contestadora no tiene más espacio para nuevos mensajes.

Fijar la demora de respuesta

La demora en la respuesta es la cantidad de veces que suena el timbre antes de que la contestadora reproduzca su anuncio. Podrá seleccionar de 2 a 6 timbres o modo Ahorro. Si selecciona **Ahorro**, Cuando hay nuevos mensajes en espera, la Contestadora responderá luego de 3 rings, de lo Contrario responderá luego de 6 rings.

1. Presione 
2. Presione  o  repetidamente hasta **Contestador**, luego presione 
3. Presione  o  hasta **Ajustes**, luego presione la tecla 
4. Presione  o  repetidamente hasta **Set Timbre**, presione 
5. Use  o  para elegir los timbres de respuesta (**2RING~6RING o AHORRO**), presione 

Configuración del Contestador

Contestador Encendido/Apagado

Podrá encender o apagar su máquina contestadora de dos maneras:

1: Usando el menu

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente hasta **Contestadora**, presione .
3. Presione  o  repetidamente hasta **Ajustes** presione la tecla .
4. Presione  nuevamente para elegir **ON/OFF**.
5. Use  o  para elegir **ACTIVAR/DESACTIVAR** presione la tecla .

2: Usando la base

Presione  en la base para activar o desactivar esta función, el estado actual será anunciado.

Alerta de Mensajes


Sonará un tono cada 1 minuto cuando reciba un nuevo mensaje hasta que usted los escuche.

Podrá activar o desactivar el tono.

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente hasta **Contestador** presione .
3. Presione  o  repetidamente hasta **Ajustes** presione la tecla .
4. Presione  hasta **Alerta**, luego presione la tecla .
5. Use  o  Hasta elegir **Activar o Desactivar**, presione luego .

Conectando Líneas


1. Conecte una punta del cable de teléfono al teléfono en el Enchufe de la base, y el otro extremo a la salida de la pared.
2. Conecte el extremo modular del adaptador de corriente en la entrada del teléfono, luego enchufe el adaptador en la salida standard de la pared.

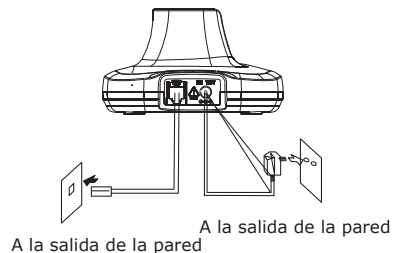

Instalando las Baterías

El teléfono viene con baterías Ni-MH (AAA) recargables. Instale las baterías antes de usar su teléfono.

1. Deslice la tapa en la dirección de la flecha y tire.
2. Inserte nuevas baterías como se indica, haciendo coincidir la polaridad (+,-).

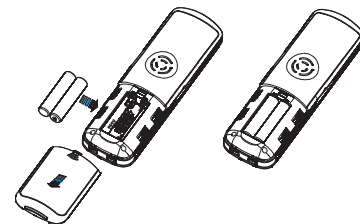

Nota:
Invertir la orientación puede dañar el auricular.

Instalando las Baterías(cont.)

3. Para reemplazar las tapa de las baterías, deslicela hasta que Encahe en su lugar.



Nota:

Las baterías deberán ser reemplazadas si estas no recobran su capacidad completa luego de ser recargads.

Al reemplazarlas use siempre baterías Ni-MH recargables de buena calidad. Nunca use otras baterías o baterías Alkalinas convencionales.

Cargando el Auricular

! Nota Importante: Antes de comenzar a usarlo, **DEBERA CARGAR COMPLETAMENTE EL AURICULAR** por unas **15 horas**

Para cargar el auricular, deberá colocarlo en la base.

Resultado: Al colocar el auricular en la base, este automáticamente se enciende



Borrar todos los mensajes

Forma 1: Usado el menú

1. Presione
2. Presione o repetidamente hasta **CONTESTADOR**, presione
3. Presione hasta MENSAJE, use la tecla para confirmar.
4. Presione o Hasta BORRAR TODO, presione para confirmar.
5. El LCD mostrará CONFIRMA? Presione para borrar todos los mensajes o presione para salir.

Forma 2: Usando la base

Presione y sostenga para borrar todos los mensajes. Se escuchará también la voz confirmando Si presiona y sostiene esta tecla durante la reproducción, el mensaje actual será borrado.

Nota:

Se grabarán mensajes de hasta 15 minutos.

Grabar una nota

Podrá usar su teléfono para grabar una nota (cada una podrá ser de hasta 3 minutos) para otro usuario del teléfono. El memo podrá ser reproducido como un mensaje.

1. Presione
2. Presione o repetidamente hasta **CONTESTADOR**, presione
3. Presione hasta MENSAJE, use la tecla para confirmar.
4. Presione o Repetidamente hasta GRABAR **NOTA**, presione
5. Podrá grabar su mensaje luego del tono. La grabación se detendrá automáticamente luego de 3 min. Podrá también confirmar y finalizar la grabación presionando Durante la Grabación el LCD mostrará "GRABANDO".

Nota:

Si alguien deja una nota, el ícono aparecerá en el LCD en modo standby.

Mensaje

Esta función permite dejar un mensaje si el receptor no contesta. Cuando se recibe un llamado en modo Contestador, la máquina reproducirá el Anuncio1, Y guardará el mensaje. El proceso es como sigue: Luego de N timbres, el teléfono ingresa al modo Contestador automáticamente y comienza a reproducir el Anuncio1. Quien llama puede comenzar a grabar el mensaje luego del tono.

Reproducir Mensajes

Forma 1: Usando el menú

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente hasta CONTESTADOR, luego presione .
3. Presione  para elegir MENSAJE, use luego  para confirmar.
4. Presione  Nuevamente para elegir, NUEVO MENS, o presione  para elegir MEN GUARDAPO presione MENU para confirmar.

5. EL teléfono anunciará "Tiene N nuevos mensajes" o "Tiene N mensajes guardados". Los mensajes serán reproducidos uno a uno. Podrá usar la tecla  para borrar el mensaje actual o la tecla  hacia atrás para detener la reproducción y salir.

Forma 2: Usando la base

Cuando tenga uno o varios mensajes, presione la tecla  para reproducirlos. Si no hay mensajes nuevos Presione esta tecla para reproducir los mensajes guardados Presione la tecla  una vez para volver a reproducir el mensaje actual, presiónela dos veces para reproducir el mensaje anterior o presione la tecla  una vez para reproducir el siguiente. Presione  para terminar.

Nota:

Durante la reproduccion podrá usar  o  para ajustar el volumen.

Encendido/Apagado del Auricular

Si el auricular está apagado, cuando lo ubica en la Base, automáticamente se encenderá. Para encenderlo o apagarlo en modo standby, siga estos pasos

1. Para encenderlo, presione y sostenga  Hasta que se encienda. Al encenderse este se entrará en el modo de suscripción y buscará la Base registrada. Se mostrará el siguiente mensaje, y el ícono de señal parpadeará.



2. Para apagarlo, mantenga la tecla  presionada hasta que el display desaparezca.

Si el auricular encuentra la base, este entrará al modo standby, el display mostrará el número o nombre del auricular (si usted ha grabado uno como se muestra en la pagina 22), el ícono de señal, el de batería y la hora actual. Si el auricular no logra encontrar una base, este se comportará como en la condición de Fuera de Rango.

Note:

*Cuando la carga de la batería es muy baja, Si coloca el auricular en la base, este le indicará: **DEBERÁ CARGAR EL AURICULAR COMPLETAMENTE ANTES DE USARLO.***



Funciones Básicas

Todas las descripciones de este manual asumen que el auricular está en modo standby. Coloque el teléfono en modo standby presionando la tecla 

Haciendo un Llamado

1. Levante el auricular y presione la tecla 

Resultado: El ícono  aparece en el LCD.

2. Digite un número telefónico.

3. Para finalizar el llamado, presione  o coloque el auricular en la base.

Nota:

Para llamar al último número digitado, use la función **Redial (rediscado)**. Por detalles vea página 17.

Podrá digitar el número deseado en modo standby lo que le permitirá hacer correcciones antes de discar. Siga estos pasos:

1. Ingrese el número telefónico (hasta 32 dígitos). Verifíquelo. Podrá también usar  para insertar una pausa.

Nota:

Si se equivoca al ingresar un número, presione la tecla  para borrar el último dígito.

2. Cuando el número está correcto, presione la tecla 

Reproducir Anuncio1/Anuncio2

Podrá reproducir los Anuncio1/2 actuales.

Forma 1: Usando el Menú

1. Presione 
2. Presione  o  repetidamente para elegir CONTESTADOR, presione luego 
3. Presione  para elegir ANUNCIO.
4. Presione  Para elegir ANUNCIO1 o presione  para elegir ANUNCIO2, luego presione  para confirmar.
5. Presione  para elegir REPRODUCIR
6. Los Anuncio1/2 actuales serán reproducidos. Durante el proceso podrá utilizar  o la tecla STOP para salir.

Forma 2: Usando la Base

Presione  o  en la base para reproducir el Anuncio1/2 actual. Use la tecla  para finalizar durante la reproducción.

Almacenar Anuncio1/Anuncio2

Forma 1: Usando el menú

1. Presione 
2. Presione  o  repetidamente para elegir CONTESTADOR, presione 
2. Presione  para elegir ANUNCIO.
3. Presione  para elegir ANUNCIO1 o presione  para elegir ANUNCIO2, presione  para confirmar.
4. Presione  o  para seleccionar POR DEFECTO,  para confirmar.
5. El LCD mostrará CONFIRMA? Presione  Para restablecer el Anuncio1/2 por defecto. Presione para cancelar 

Forma 2: Usando la Base

Presione  o  Para reproducir Anuncio1/2, Luego presione sostenidamente  para restablecer las por defecto, y escuchará un tono de confirmación. Los Anuncios 1/2 por defecto luego de esto.

Grabar Anuncio2

Anuncio2 es solo un mensaje de respuesta. Si no ha grabado el Anuncio2, la unidad reproducirá el mensaje por defecto: **“Hola, su llamada no puede ser atendida por el momento. Por favor llame más tarde”**.

Si desea cambiar el _Anuncio2, siga los próximos pasos:

1. Presione 
2. Presione  o  repetidamente hasta **CONTES-**
TADOR, luego presione 
3. Presione  para elegir **ANUNCIO**
4. Presione  o  repetidamente hasta **ANUNCIO2**, presione  para confirmar
5. Presione  o  repetidamente hasta **GRABAR** presione luego 
6. Podrá grabar su mensaje luego del tono. La grabación se detendrá automáticamente luego de 3 min. Podrá también confirmar y finalizar la grabación presionando la tecla  Durante la grabación el LCD mostrará **“GRABANDO”**.

Usando la Base para grabar Anuncio1/ Anuncio2

Presione y sostenga  o  en la base hasta que el sistema anuncie. Comience a grabar luego del Beep. Use la tecla  para finalizar en cualquier momento.

Notas:

Al grabar el anuncio. Hable cerca del micrófono en la base. Para obtener los mejores resultados de grabación, mantenga su boca a 20cm del micrófono.
*Si Ud. graba/reproduce/almacena Anuncio1 o Anuncio2, el modo respuesta (ver Selección **del modo Respuesta**) cambiará al modo correspondiente automáticamente.*

Recibiendo un Llamado

Cuando se recibe un nuevo llamado la información de este aparecerá en el LCD.

Si quien llama puede ser identificado, su número será desplegado.

1. Para responder un llamdo, presione 
Si la función Auto Respuesta está activada, cuando el auricular está en la base, simplemente levántelo para contestar.
2. Para terminar un llamado, tanto presione  o ubique el auricular en la base.

Resultado: Luego de cortar, el LCD despliega la duración de la llamada.

Notas:

Podrá seleccionar el volumen del timbre usando o cuando el teléfono suena en una llamada entrante.
Si se ha fijado un timbre polifónico, el timbre podrá continuar por 4 segundos luego que quien llama ha cortado o si se ha respondido desde un teléfono paralelo.

Silenciando el Micrófono

Durante una conversación podrá temporalmente apagar su micrófono, de modo que la otra parte no pueda escucharlo.

Ejemplo: Si desea decir algo a otra persona en la habitación pero no quiere que la otra parte lo escuche.

To mute your microphone, press the  key during the conversation. The " **CALL MUTED** " appears on the LCD.

To unmute the microphone, press the  key again. You will restore the normal condition.

Ajustando el Volumen de Audio

Durante una conversación, podrá usar  o  para ajustar el nivel de volumen del audífono (o del parlante del manos libres, si está activado) de **VOL1** a **VOL5**. El volumen seleccionado será desplegado en el LCD.

Podrá también seleccionar el volumen del audífono o del parlante desde **CONFIGURACION DE AUDIO** en el Menu **CONF PORT**, como descripto en página 33.

Funciones del CONTESTADOR

Anuncio

Es necesario registrar el anuncio que solicita a quien llama dejar un mensaje cuando no hay nadie. El mensaje de respuesta y grabación (Anuncio1) y el mensaje de respuesta unicamene (Anuncio2) podrán ser de hasta 3 minutos respectivamente.

Grabando Anuncio1

El Anuncio1 es un mensaje convencional solicitando que deje un mensaje. Si no ha grabado Anuncio1 la unidad reproducirá el mensaje por defecto "Hola **su llamada no puede ser atendida por el momento. Por favor deje un mensaje después del tono**".

Si desea cambiar el Anuncio1, siga los siguientes pasos:

1. Presione 

2. Presione  o  repetidamente hasta **CONT** , Luego presione 
3. Presione  para elegir **ANUNCIO**.
4. Presione  nuevamente hasta **ANUNCIO1**
5. Presione  o  repetidamente hasta **GRABAR**, presione 
6. Podrá grabar su anuncio luego del tono. La grabación se detendrá automáticamente luego de 3 min. Podrá también confirmar y finalizar la grabación presionando  . Durante la grabación el LCD mostrará "**GRABANDO**".


Ident de Llamadas en llamados en espera

Cuando se suscribe al servicio Llamada en Espera de su compañía telefónica local, el teléfono desplegará el nombre y número del segundo llamado mientras está manteniendo una conversación

Nota:

Si ha transferido un llamado externo a otro auricular, no podrá usar la función de llamado en espera a través del segundo auricular.

Información desplegada Información del segundo llamado desplegada

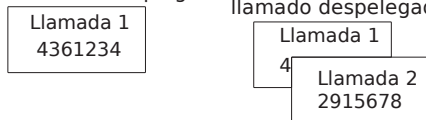

1. Cuando Ud. Está en línea, el teléfono desplegará automáticamente el nombre y número del segundo llamado.

2. Presione  para responder el llamado.

3. Cuando ha finalizado, presione la tecla  para continuar con la primera llamada.

Configuración del Timbre

Podrá seleccionar su propio tono de timbre externo (de su compañía telefónica) o interno (de otros auriculares registrados a la misma base) y ajuste el volumen.

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente hasta **CONF PORT**, luego presione la tecla .
3. Presione  o  hasta elegir **TIMBRE** y presione la tecla .
4. Use  o  para elegir **TIMBRE INT/ TIMBRE EXT**, presione .
5. Presione  o  Para elegir **MELODIA** o **VOLUMEN**, presione .

Resultado: Podrá seleccionar el tono del timbre de Melodía 1 a 10 o ajustar el Volumen de Volumen1 a 5, o apagado. Cuando ajuste del el tono del timbre o el volumen, el teléfono reproducirá la melodía o el sonido seleccionado.

6. Presione  para confirmar.

Rediscado del último número

1. Presione  en modo standby.

Resultado: el LCD despliega el último número llamado

2. Presione  para discar el número.

Su teléfono le permite recuperar hasta los últimos 10 números discados para rediscarlos rápidamente.

Busqueda de un número en el registro de llamados y rediscarlo.

1. Presione  en modo standby.

2. Si desea desplazarse a través de la memoria, presione  o  repetidamente hasta que encuentre el número que quiere rediscar.

3. Presione  para rediscar el número.

Notas.

*Si no encuentra ningún número, mostrará "VACIO".
Cuando el registro de llamadas discadas está Lleno, cada vez que marca un nuevo número El número almacenado en primer lugar se. se borrará automáticamente.*

Uso de las opciones del Registro de Llamadas

Usando estas opciones, podrá agregar un número a la Agenda o borrar un número en el registro de llamadas.

1. Presione .

2. Busque el número deseado usando las teclas  o .

3. Cuando el número aparece en el display, presione  Para elegir la opción deseada:

Configurando una conferencia de 3-vías

Tanto cuando esta realizando un llamado externo como uno interno, podrá establecer una conferencia de tres Vías, de la siguiente manera:

1. Durante un llamado externo, presione la tecla  y luego digite el número de auricular que desea se una a la conferencia de 3 vías.

2. El que recibe el llamado presione  para responder

3. El que recibe el llamado puede presionar  para iniciar la conferencia.

4. Cualquiera de los dos auriculares internos pueden presionar la tecla  para abandonar la conferencia en cualquier momento.

Nota:


Si uno de los auriculares deja la conferencia los demás continuarán con la misma.

Llamando desde más de un Auricular

Si usted tiene más de un auricular registrado en la misma base, podrá hacer llamados internos y transferir llamados externos entre los auriculares registrados.

Haciendo un llamado interno

1. Presione  El LCD desplegará lo siguiente, luego ingrese el número de auricular al que desea llamar.



2. Si el auricular ingresado es válido, el auricular al que llama sonará y desplegará **LLAMADO INT.** El usuario del auricular podrá presionar  para responder el llamado interno.
3. Al finalizar la conversación, presione la tecla 

Nota:

Durante el llamado interno, si ingresa una llamada externa, el LCD mostrará el número llamante. Podrá presionar la tecla  para finalizar la llamada interna primero y luego presionar  para responder el llamado.

Transferencia de llamada entre auriculares

Podrá transferir un llamado externo entre los auriculares que estén registrados en la misma base.

1. Durante un llamado externo, presione  luego ingrese el número del auricular al cual desea transferir la llamada.
2. Si la parte llamada puede responderle, presionará la tecla  para hablar con Ud. En ese momento Usted podrá informarle del llamado entrante.
3. Cuando el receptor del llamado responde, presione  o vuelva a colocar el auricular en la base para completar la transferencia..

A AGENDA: le permite agregar el número a la agenda.

Complete el ingreso comenzando por el paso 4 descrito en la parte de "Agregando números a la Agenda"

obviamente ya encontrará ingresado el número en el campo apropiado).

BORRAR: le permite borrar el número seleccionado

BORRAR TODO: le permite borrar el registro de llamadas realizadas completo.

4. Para salir, presione  .

Nota:

*En el paso 3, cuando selecciona **BORRAR** o **BORRAR TODO** se desplegará un mensaje "**CONFIRMA?**" para que confirme el borrado. Para confirmar presione . Para salir presione la tecla .*

Registro de Id de llamadas (Caller ID- CID)

Cuando recibe un llamado, si la información de Quien llama es transmitida por la red telefónica Y quien llama no la oculta, el número llamante será desplegado. Además si usted perdió uno o más llamados, el ícono  Aparecerá en el LCD. Si la memoria del CID está llena, el ícono  parpadeará en el LCD.

FUERA DE AREA - Este mensaje se desplegará cuando alguien llama desde una area donde la Compañía telefónica no ofrece el servicio de identificación.

PRIVADO – Si el que llama tiene la opción de de evitear que su número y teléfono sea difundido el mensaje se mostrará en el LCD.

Ver y discar cualquier número de CID

1. Presione 
2. Presione  nuevamente hasta **RECIBIDAS**, y se desplegarán los números disponibles (podrá acceder al registro CID directamente presionando la tecla en modo standby)
3. Use  o  para ver los números, podrá hacer un llamado presionando la tecla . Podrá además agregarlos a la agenda telefónica.

Agregando números del CID a la Agenda

1. Presione 
2. Presione  nuevamente hasta **RECIBIDAS**, y se desplegarán los números disponibles.
3. Use  o  para ver los números. Cuando el número Deseado aparece en el LCD, presione la tecla  Para ingresar al menú **A AGENDA**

Registro

El auricular suministrado ya está registrado como el N° 1. Podrá registrar hasta 5 auriculares a la misma base, de modo de poder compartir la misma línea con otras personas.

Antes de registrar el auricular a la base, Ud deberá presionar y sostener botón  en la base por unos 5 segundos y soltarlo.

1. Presione 
2. Presione  o  repetidamente hasta **REGISTRAR**, luego presione 
3. Use  o  Para recorrer la lista de nombres de la base, presione  para elegir una base. El auricular buscará por la base solicitada y la Información relevante aparecerá en el LCD.

4. Al encontrar la base le solicitará el ingreso del PIN (el código por defecto es 0000). Ingreselo y presione la tecla  Si el código PIN es Correcto, sonará el tono de Registro y luego la base le asigna un número al auricular, de lo contrario se escuchará un tono de advertencia, y el auricular regresará a su estado de registro anterior.
5. Si la base no es encontrada, el auricular se comportará de acuerdo a la condición de Fuera de Rango.

Seleccionando una Base

Esta función le permite seleccionar una base de aquellas ya registradas en el auricular. Podrá acceder a las opciones desplazándose por el menú

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente hasta **CONF PORT**, luego presione la tecla .
3. Presione  o  para seleccionar **SELEC BASE** presione .
4. Podrá usar  o  para seleccionar la base que desea, presione luego . Si selecciona una base no existente, el auricular emitirá un sonido de advertencia.
5. El display mostrará **SELEC BASE (nº)**. Presione  para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

Reseteo del Auricular

Esta función le permitirá restablecer las configuraciones del auricular a las de fábrica.

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente hasta **CONF BASE**, luego presione la tecla .
3. Presione  o  Hasta **RESET PORT**, presione la tecla  Le pedirá que ingrese el Nº de PIN.
4. Ingrese el código PIN (el código por defecto es 0000) y presione . Si el código es validado todas las configuraciones regresarán a las de fábrica, de lo contrario escuchará un tono y todas las configuraciones quedarán igual.

Resultado: Luego de reseteo, el auricular volverá al modo standby.

4. Presione , se le solicitará que ingrese el nombre.
5. Ingrese el nombre y presione , ahora podrá modificar el número que quiere almacenar.
6. Presione , podrá cambiar el sonido del timbre de Melodía 1 a Melodía 10, presione  para confirmar y salir, escuchará un tono de confirmación.

Borrar un número en el registro CID

1. Presione .
2. Presione  hasta **RECIBIDAS**, se desplegará los números disponibles.
3. Busque el número que quiere borrar usando las teclas  o .
4. Cuando el número deseado aparece en el display presione la tecla .

5. Use  o  hasta **BORRAR**, presione la tecla. El display mostrará **"CONFIRMA?"**. Presione  para confirmar, escuchará un beep y el LCD mostrará el número siguiente.

Borrar todos los números en el CID

1. Presione .
2. Presione  nuevamente hasta **RECIBIDAS**, los números disponibles serán desplegados.
3. Presione  y use  o  para elegir **BORRAR TODO**, luego presione .
4. El display mostrará **"CONFIRMA?"**, presione  para confirmar.

Resultado: Escuchará un beep y el teléfono regresará al modo standby luego de borrado todos los números en el CID.

Bloqueo de Teclado

Si enciende esta función, el teclado se bloqueará. Podrá responder llamados usando . Pero al cortar el teléfono regresará al modo bloqueado. Esta característica es útil para evitar presionar teclas por error.

Para bloquear las teclas, en el modo standby deje  presionada hasta que el display muestra **"BLOQUEADO"** y el ícono .

Para desbloquear, mantenga la tecla  presionada hasta que desaparece del display el ícono .

Nota:

En el modo bloqueado, si presiona una tecla, el teléfono emitirá un tono, y se desplegará el mensaje **"BLOQUEADO"** en el display.

Seleccionando Lenguaje

El auricular soporta múltiples lenguajes predefinidos. Podrá cambiar el lenguaje usado para desplegar los mensajes del menú.

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente hasta **CONF PORT**, presione luego .

3. Use  o  para elegir **LENGUAJE**, luego presione .
4. Los lenguajes se desplegarán. Use  o  desplazarse en las opciones. Cada lenguaje será desplegado en su lengua nativa.
5. Presione  Para seleccionar el lenguaje Requerido y escuchará un beep de confirmación.

Fijando la Fecha y Hora

1. Formato de Fecha

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente hasta **CONF PORT**, luego presione .
3. Presione  o  para elegir **FECHA & HORA** presione .
4. Presione  para elegir **FORMAT FECHA**.
5. Podrá usar  o  para elegir el formato de la fecha (**DD-MM** ~~MM-DD~~), presione  para guardar.

2. Finado fecha& hora

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente para elegir **CONF PORT**, luego presione .
3. Presione  o  Para elegir **FECHA & HORA** presIONE .

4. Presione  o  para elegir **CONF FECHA** o **CONF HORA**, presione luego .
5. Ingrese la fecha u hora actual con el teclado Numérico y presione  para guardar y salir.

Nota:

En el paso 5 deberá ingresar la hora en formato 24 horas.

Configuración de Audio

Podrá también usar el menú para ajustar el volumen de audio.

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente hasta **CONF PORT**, luego presione la tecla .
3. Presione  para elegir **AUDIO**, presione luego la tecla .
4. Use  o  para elegir **VOLUMEN ML** o **VOLU-N**, presione luego .
5. El display muestra la configuración actual. Use  o  para elegir el nivel de volumen (VOLUME 1-VOLUME 5), presione .

Tono de las teclas

Cada vez que presiona una tecla, su auricular emite un sonido. Podrá desactivar el sonido de las teclas. En caso de errores, el auricular emitirá un sonido de error al presionar incorrectamente una tecla.

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente para elegir **CONF PORT**, luego presione .
3. Use  o  para elegir **TONO**, presione .
4. Presione  nuevamente hasta **TONO TECLA**.
5. Podrá usar  o  para elegir **ACTIVAR** o **DESACTIVAR** para habilitar o deshabilitar la opción.
6. Presione .

Nota:

Para uso normal, recomendamos que deje habilitada la opción. Esto permite un mejor uso del teléfono.

Nombre del Auricular

El nombre del auricular es establecido por defecto luego que este es registrado. Se podrá registrar desde el N=1 al 5. La etiqueta con el número de auricular es desplegada en el modo standby. Podrá Modificarla de la siguiente manera.

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente hasta **CONF PORT**, luego presione .

Respuesta Automática

Con esta función podrá responder un llamado únicamente levantando el auricular de la base sin presionar ninguna tecla.

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente hasta **CONF PORT**, presione luego .

3. Use  o  Hasta **NOMBRE**, presione luego .
4. Podrá ingresar el nombre del auricular (hasta 6 caracteres) usando las teclas alfanuméricas (use la tecla  para borrar caracteres de ser necesario) luego presione la tecla  para confirmar y salir. El nombre del auricular será modificado.

3. Use  o  para elegir **DEC AUTO**, luego presione .
4. Use  o  para elegir **ACTIVAR / DESACTIVAR** la función, luego presione la tecla  escuchará un beep.

Búsqueda del Auricular

Podrá rastrear el auricular desde la base haciendo que suene un tono especial. Es útil para cuando no encuentra el auricular.

Presione  en la parte de abajo de la base (por menos de 5 segundos), todos los auriculares registrados en la base sonarán por unos 60 seg.

Mode de Discado

Podrá seleccionar cambiar el modo de discado con los siguientes pasos:

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente para elegir **CONF BASE**, y presione .
3. Presione  Para elegir **MARCACION**, luego presione .

Para para la búsqueda  presione nuevamente en la base o toque cualquier tecla del auricular.

Nota:

Presionar  por más de 5 segundos puede Provocar que el auricular entre en modo suscripción. Por detalles vea pág. 36.

4. Podrá presionar  o  para seleccionar el modo de discado requerido (**TONO/PULSO**) y presionar . Escuchará un beep de confirmación.

Nota:

Si no está seguro de que modo de discado usar contáctese con su proveedor de servicio local.

Configuraciones del Auricular

Fijando la Alarma

Podrá fijar la alarma en el auricular y ajustar las configuraciones de alarma.

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente hasta **CONF PORT**, luego presione la tecla .
3. Presione  nuevamente hasta **ALARMA**.
4. El display muestra el estado actual. Use  o  para seleccionar **ACTIVAR/DESACTIVAR**, presione .
5. Si selecciona **ACTIVAR**, el display le indica que ingrese la hora en formato **HH:MM**

6. Presione  sonará un beep y el display Mostrará REPETIR ON/OFF, podrá presionar  o  para habilitar o no la función repetir presione la tecla .

7. Cuando la alarma suena, presione cualquier tecla para apagarla.

Notas :

*En el paso 5 deberá ingresar la hora en formato 24 horas.
Si presiona cualquier tecla cuando la alarma comienza a sonar, esta será silenciada.
Si selecciona REPETIR ON, la alarma sonará en intervalos regulares de 10 minutos.*

Modificar el PIN

Esta función le permite cambiar el número de PIN de la base activa. El PIN por defecto es 0000.

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente hasta **CONF BASE**, luego presione la tecla .
3. Use  o  para elegir **MODIFICA PIN**, presione luego .
4. El display muestra **"PIN?"** para solicitarle que Ingrese el viejo PIN. Luego presione . Si el viejo PIN es correcto, le solicitará que ingrese el nuevo PIN, de lo contrario sonará un Beep de advertencia y el auricular regresará al menú **MODIFICA PIN**.
5. Ingrese el nuevo PIN, presione . Se le pedirá que confirme el código PIN. Ingrese el nuevo PIN nuevamente y presione la tecla  para confirmar y salir.

Resetear la Base

Esta función le permite restablecer las configuraciones de la base a las por defecto de fábrica.

1. Presione .
2. Presione  o  repetidamente para elegir **CONF BASE**, luego presione la tecla .
3. Presione  o  para elegir **RESET BASE**, presione . Se le pedirá que ingrese el código PIN.
4. Ingrese el PIN (el PIN por defecto es 0000), luego presione la tecla . Si el código PIN es validado todas las configuraciones de base serán regresadas a las configuraciones por defecto, de lo contrario la configuración quedará igual.

Resultado: Luego de reseteado el auricular regresará al modo standby.

Manos Libres

Durante un llamado podrá encender el parlante incorporado en el auricular. En este modo podrá simplemente poner el auricular en una superficie (por ej. un escritorio) y disfrutar el confort de una conversación manos libres.

Para encender esta función, presione  durante la conversación (cuando han respondido). El ícono aparecerá en el LCD.

Para apagar la función, y continuar hablando en modo normal, presione  nuevamente. El ícono desaparecerá.

Notas:

Antes de poner el auricular cerca de sus oídos, asegúrese haber apagado el parlante.

Para ajustar el volumen del parlante, vea pag 15 o pag 33.

Señal Flash

Cuando se está hablando, presionando  se envía la señal Flash. Esta tecla es usada en conjunto de servicios especiales (ej. Llamado en espera) el podrá estar disponible en su compañía telefónica. Para mayores detalles póngase en contacto con su compañía telefónica.

Para usar los servicios especiales, basta con presionar  cuando la línea está en uso: el display mostrará **R**.

Navegación del Menu

Para acceder al menú de opciones:

1. Para desplegar el menú preisione 
2. Para navegar a traves de las opciones, presione  o  repetidamente.
3. Para seleccionar un menú, presione  cuando el menú deseado aparecen en el LCD:
4. Repita de ser necesario.

Para retornar al modo standby:

Si presiona tecla  Desde cualquier menu (no en el modo de ingreso de texto o número), el teléfono volverá a la pantalla anterior.

Para regresar al modo standby, presione la tecla 

Además el teléfono automáticamente regresará al modo standby desde cualquier menú si no presiona ninguna tecla en los próximos 40 segundos.

Configuración de la Base

Borrar una Auricular

Esta función le permite borrar l registro de un auricular en la base.

1. Presione 
2. Presione  o  Repetidamente hasta **CONF BASE**, luego presione 
3. Presione  nuevamente hasta **TERM TELEF** el teléfono muestra " PIN?" para pedirle que ingrese el código PIN (el PIN por defecto es "0000"). Presione luego 
4. Use  o  para seleccionar un auricular. Si selecciona el auricular actual o uno no existente, se escuchará un tono de advertencia.
5. Presione  para confirmar, y el auricular seleccionado se comportará de acuerdo a la condición de no registrado.

Tiempo Flash

Podrá seleccionar cambiar el tiempo Flash con Los siguientes pasos:

1. Presione 
2. Presione  o  repetidamente para elegir **CONF BASE**, luego presione 
3. Use  o  Hasta menú **TIEMPO FLASH**. presione 
4. El display muestra la configuración actual. Use  o  para seleccionar **CORTO/LARGO** luego presione 

Discando un número de la Agenda

Averigüe el número que quiere llamar. Vea “Entradas de Agenda”. Luego presione  para llamar al número.

Editando las Entradas de Agenda

1. Presione .
2. Presione  para elegir **AGENDA**, presione .
3. Presione  para seleccionar **MODIFICAR**, presione luego .
4. Presione  o  Repetidamente hasta desplegar la entrada que desea, presione  para confirmar.
5. De necesitar, presione  para borrar el/los dígito(s) luego ingrese el nombre y teléfono deseado, presione  para guardar.
6. Use  o  para seleccionar el tiempo que desea asociar con el número, presione  para confirmar.

Borrando entradas de Agenda

1. Presione .
2. Presione  para elegir **AGENDA**, presione .
3. Presione  o  para elegir **BORRAR**. Presione .
4. Presione  o  repetidamente hasta que el nombre que quiere borrar aparezca, presione . El display mostrará **“CONFIRMA?”**. Podrá presionar la tecla  para borrar o presione  para salir.
5. En el paso3 podrá elegir **BORRAR TODO** y presionar la tecla , el display mostrará **“CONFIRMA?”**. Podrá presionar la tecla MENU para borrar todas las entradas o presionar la tecla  para salir.

Status de Agenda

El Status de Agenda muestra el número de entradas de agenda almacenadas. Cuando se muestra **CAPACIDAD** en el LCD, presione  para ingresar.

Agenda

La agenda incorporada en su teléfono le permite almacenar números frecuentemente usados, para que pueda hacer llamadas fácilmente sin tener que recordar o ingresar los números telefónicos.

Mapa de Caracteres

Para ingresar un carácter alfanumérico específico, presione una o más veces la tecla relevante para el carácter requerido según la table siguiente: una vez para el primer carácter, dos veces para el segundo y así.

Tecla	Orden de caracteres en el display			
0	(spc)	0	&	/ .
1	—	1	@	_ ?
2	A	b	C	2
3	d	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	Pq		R	S 7
8	TUV			8
9	WX	y	Z	9

Agregando Entradas a la Agenda

1. Presione .
 2. Presione  para elegir **AGENDA**, presione .
 3. Presione  nuevamente para elegir **NUEVO**.
 - 4.El display muestra **"NOMBRE?"** Ingrese el nombre que quiere usar y presione la tecla  parao confirmar. El display muestra **"NUMERO?"** Entre el número deseado (hasta 20 dígitos), presione .
 - 5.*Use  o  para seleccionar el timbre que desea asociar al número, presione  para confirmar.
 6. Repita de ser necesario.
- *Si desea fijar un número VIP, deberá seleccionar un tono de timbre especial para el. El tono debe Ser diferente al de las llamadas externas que ha Fijado. Puede fijar hasta 9 tonos de timbre VIP Asociad con 9 números/grupos VIP.

Nota:

Si se equivoca al ingresar un nombre o número, use la tecla  para corregirla. Cada vez que presione la tecla, el último dígito o carácter es borrado.

Usando una Pausa

Una pausa es útil cuando Ud. Accede a un sistema de voz interactivo de respuesta, como un sistema automático de banco. Una pausa provee una demora de 3 seg. Si desea insertar una pausa cuando disca un número en el modo standby o almacenar un número en la Memoria, presione . La letra P aparecera en la pantalla.

Viendo las Entradas de Agenda

1. En el modo standby, presione .
2. Presione  o  repetidamente hasta que el nombre es desplegado.
3. Presione  Para mostrar los números.